



NONOMO[®]

Installationsvejledning
NONOMO[®] Hængevugge

Assembly Instructions
NONOMO[®] Swinging Hammock

DK

EN

SIKKERHEDSINFORMATION

DK

Læs grundigt og gem til senere brug.

ADVARSEL! - Læs alle instruktioner inden brug.

ADVARSEL! – Stop brugen af produktet så snart barnet kan sætte sig eller hive sig selv op.

ADVARSEL! – Placer ikke yderligere genstande (f.eks. legetøj, puder osv.) i produktet.

ADVARSEL! – Placer ikke produktet tæt på andre produkter der kan præsentere en fare for kvælning, fx gardiner ledninger osv.

ADVARSEL! – Brug ikke mere end en madras i produktet, da det udgør fare for kvælning.

ADVARSEL! – Brug kun den madras der er købt med vuggen. Placer ikke en ekstra madras i den, da det medfører fare for kvælning.

Brug ikke madrassen uden vuggen.

Alle komponenter af hængevuggen skal altid være korrekt fastgjort og kontrolleres at de er i god stand og fejlfri før hvert brug.

Kontroller bæreevnen af loftskrogen.

Hvis der er nogle skader eller mangler ved NONOMO® produkterne eller dele mangler, må de ikke længere anvendes. Alle individuelle dele fås som reservedele.

Små individuelle dele (f.eks. karabinhager osv.) kan sluges og bør aldrig ligge løs.

Forlad aldrig dit barn uden opsyn. Små børn og kæledyr bør ikke lege uden opsyn i nærheden, når baby ligger i hængevuggen.

Hæng aldrig hængevuggen i nærheden af åben ild eller andre varmekilder såsom radiatorer, gasovne osv.

NONOMO® produkter er kun egnet til brug indendørs og i tørre miljøer. Lad aldrig NONOMO® produkter stå udendørs natten over.

Så snart dit barn kan stå op selv, bør du holde dig i nærheden. Hæng vuggen lige over gulvet og placer et tæppe, pude eller madras under NONOMO® hængevuggen.

Sørg altid for, at der er tilstrækkeligt plads.

Stop brugen af hængevuggen så snart dit barn kan sidde uden hjælp.

En hængevugge erstatter ikke en vugge eller seng. Dit barn skal placeres i en passende vugge eller seng, hvis den skal sove.

Barnet kan komme til skade hvis vuggen svinges overdreven (f.eks. barnet kan ramme andre møbler osv.);

Den ophængte vugge kan udgøre en fare for andre børn;

Andre børn kan udgøre yderligere fare (f.eks. ved at svinge vuggen overdreven);

Ujævne overflader kan forårsage ustabilitet af produktet;

Placer vuggen på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko for at vuggen kan ramme noget (f.eks. andre møbler)

MONTERINGSINSTRUKTIONER

NONOMO® hængevuggen Baby og Baby Basic er egnede til babyer og småbørn op til 15 kg. (ca 2.2,5 år).

NONOMO® hængevuggen til tvillinger af egnet til babyer med en max total vægt på 15 kg, tilsvarende til ca. 6 måneder.

NONOMO® hængevuggen Toddler er egnet op til max 30 kg.

Brug aldrig NONOMO® fjederen uden sikkerhedssnoren og drejeledet.

Sørg altid for, at sikkerhedssnoren er fastgjort under hængevuggen ved hjælp af karabinhagen og at sikkerhedssnoren ikke er blokeret.

Brug kun originale NONOMO® reservedele og tilbehør (f.eks. stativer, karmbeslag osv.).

Ved brug af loftskrogen, bør NONOMO® hængevuggen ikke placeres mere end 40 cm over gulvet.

Den løse ende af forlængerkæden skal pakkes sikkert væk i den tilhørende pose, så den er uden for barnets rækkevidde.

Snorene på træpinden (følger ikke med BASIC versionen) skal bindes sikkert, med dobbeltnude så den er uden for barnets rækkevidde.

Før hvert brug skal du sikre at kæden er gemt sikkert væk og snorene på træpinden er bundet sikkert og udenfor rækkevidde for dit barn.

Vigtigt: NONOMO® er ikke en gynges, heller ikke et gymnastik- eller legeredskab.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING! - Read the instructions before using this product.

WARNING! - Stop using the product as soon as the child can sit or kneel or pull itself up.

WARNING! - Do not place additional items (e.g. toys, pillows...) in the product;

WARNING! - Do not place the product close to another product, which could present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc .

WARNING! - Do not use more than one mattress in the product: danger of suffocation.

WARNING! - Use only the mattress sold with this crib, do not place a second mattress on it, danger of suffocation.

Do not use the mattress without hammock.

All components of the swinging hammock must always be properly attached and checked that they are in proper, faultless condition before each use.

Check the load capacity of the eye screw.

If there is any damage or a defect in the NONOMO® products or parts are missing, they must no longer be used under any circumstance. All individual parts are available as spare parts.

Small individual parts (swivel, snap hooks) are parts that could be swallowed and should never be left lying around loose.

Never leave your child unattended. Small children and pets should not play unattended nearby when the baby is lying in the swinging hammock.

Never hang the swinging hammock near an open fire or other heat sources such as radiators, gas ovens, etc.

NONOMO® products are only suitable for use indoors and in dry environments. Please do not leave the NONOMO® outdoors overnight.

As soon as your child is able to stand up independently, you should stay as close as possible. Hang the swinging hammock just above the floor and place a blanket, pillow or mattress under the NONOMO®.

Always ensure that there is sufficient space.

Stop using the swinging hammock as soon as your child can sit without assistance.

A hammock replaces neither cradle nor bed. Your child should be placed in a suitable cradle or bed, if it has to sleep.

The child may get injured if the amplitude of the swing is excessive (e.g. the child may hit the crib frame, or the crib may hit other furniture);

Suspended cribs may pose risks to other children;

Other children may pose additional risks (e.g. by swinging the crib excessively);

Uneven surfaces can cause instability of the product;

Locate suspended cribs in such a way that there is no risk of swing impact (e.g. no risk of the child hitting the crib frame, or the crib hitting other furniture).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The NONOMO® Swinging Hammocks Baby and Baby Basic are suitable for babies and toddlers up to 15 kg/33 lbs (approx. 2-2.5 years).

The NONOMO® Swinging Hammock for twins is suitable for babies with a maximum total weight of 15 kg/33 lbs, which corresponds to an age of approximately 6 months.

The NONOMO® Swinging Hammock for toddlers is suitable for up to a maximum of 30 kg/66 lbs.

Never use the NONOMO® special spring without a safety rope and swivel.

Always ensure that the safety rope is attached underneath the hammock using the snap hook, and that the safety rope is not obstructed.

Use only original NONOMO® spare parts and accessories (e.g. stands, door frame clamps).

When using the ceiling mount, the NONOMO® should be mounted no more than 40 cm above the floor.

The loose end of the extension chain should be safely stowed in the provided chain bag so that it is out of the reach of children.

The straps for fixing the spreader bar (not with the BASIC version) should be fixed securely with a double knot so that it is out of the reach of children.

Before each use, please make sure that the chain is safely stowed away and the straps of the spreader bar are securely knotted and out of the reach of your child.

IMPORTANT: The NONOMO® is neither a swing nor gymnastic or play equipment.



NONOMO®

DK

INDHOLD

Leveringsomfang.....	S. 8-9
Montering.....	S. 10
1. Forberedelse.....	S. 11
Loftmontering.....	S. 11
Fjeder.....	S. 12
Hængevugge.....	S. 12
2. Montering.....	S. 13-14
3. Brug og pleje.....	S. 15

FEEL CLOSE. RELAX.

Træk vejret frit i hverdagens stress og jag. Fald i søvn afslappet. Vågn op lykkelig. Mærk naturlighed og nærhed. Fokuser på det essentielle og lyt til dit indre ur. Mærk det gode!

NONOMO® tilpasser sig hverdagen. Vores hængevugger i testet kvalitet giver et sikkert og hyggeligt tilflugtssted og sikre din baby er tæt ved din side. I stuen, på dine rejser eller under pære træet – uanset hvor din baby har brug for at sove, er hængevuggen i høj kvalitet altid ved hånden. Og vokser med din baby. Giver dig selvtillid og holder din baby tryk – når som helst, hvor som helst.

NONOMO®

EN

CONTENT

Scope of delivery.....	p. 8-9
Assembly.....	p. 10
1. Preparations.....	p. 11
Ceiling mount.....	p. 11
Spring.....	p. 12
Hammock Sling.....	p. 12
2. Mounting.....	p. 13-14
3. Usage and care.....	p. 15

FEEL CLOSE. RELAX.




Take time out from the everyday hubbub. Go to sleep relaxed. Wake up happy. Feel nature, feel close to loved ones. Focus on the essentials and listen to your inner clock. Feel good!

NONOMO® adapts to your everyday life. Our swinging hammocks in tried and tested quality provide a safe and cosy haven, and ensure your baby is close by your side. In the living room, on your travels or under the pear tree – wherever your baby needs to sleep, the high-quality swinging hammock is close at hand. And it grows with your baby. Giving you confidence, and keeping your baby snug – anytime, anywhere.

LEVERINGSOMFANG SCOPE OF DELIVERY

BABY BABY

TODDLER TODDLER TVILLING TWINS

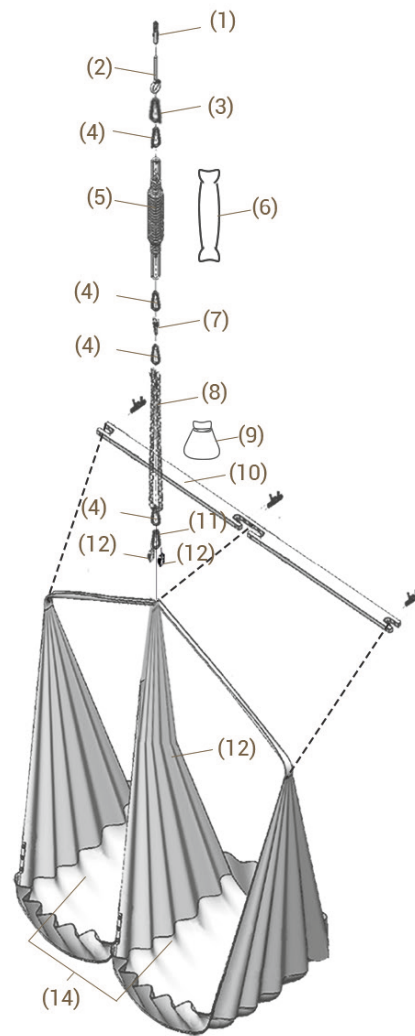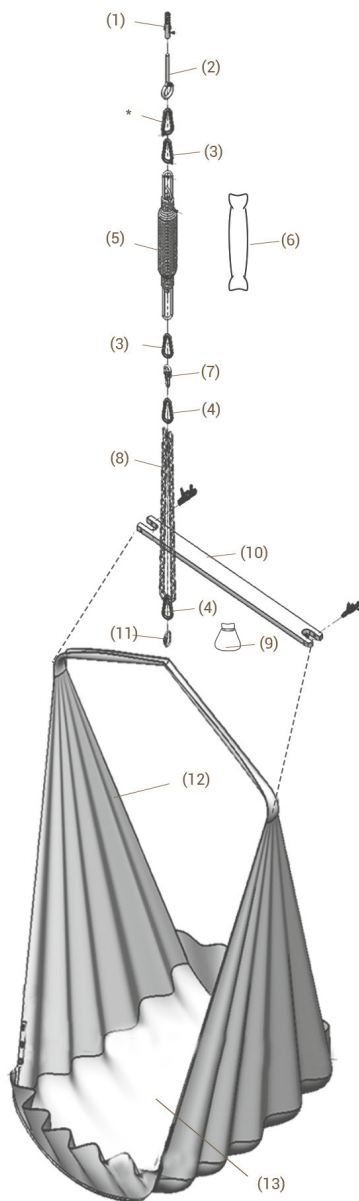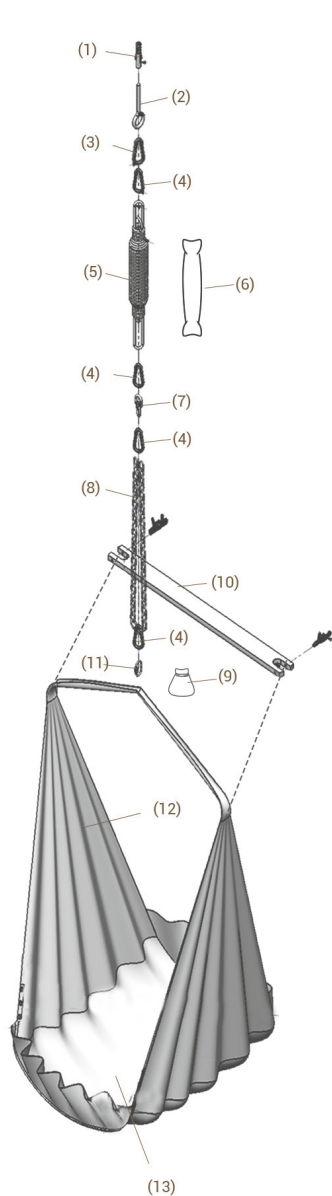

LEVERINGSOMFANG SCOPE OF DELIVERY

BABY BABY

1. Rawlplugs (Ø 12 mm)
rawlplug (Ø 12 mm)
2. Øsken
eye screw
3. Karabinhage, 6 mm
snap hook, 6 mm
4. Karabinhage 4x, 5 mm
snap hook 4x, 5 mm
5. Special NONOMO® Fjeder, 0-15 kg
med sikkerhedssnor
special NONOMO® spring
0-15 kg with safety rope
6. Cover til fjeder
spring cover
7. Dreje led
swivel
8. Forlængelseskæde, ca. 100cm
extension chain, approx. 100 cm
9. Kæde pose
chain bag
10. Træ tværpind med 2 snore
wooden spreader bar with 2 laces
11. Samle led
screw lock quick link
12. Hængevugge
hammock sling
13. Madras
mattress
14. Rejsetaske (ikke installeret)
travelbag (not illustrated)
15. Ekstra knapper ((ikke installeret)
spare buttons (not illustrated)

TODDLER TODDLER TVILLING TWINS

1. Rawlplugs (Ø 12 mm)
rawlplug (Ø 12 mm)
2. Øsken
eye screw
3. Karabinhage 3x, 7 mm*
snap hook 3x, 7 mm*
4. Karabinerhage 2x, 5 mm
snap hook 2x, 5 mm
5. Special NONOMO® fjeder 15-30 kg
med sikkerhedssnor
special NONOMO® spring
15-30 kg with safety rope
6. Cover til fjeder
spring cover
7. Dreje led
swivel
8. Forlængelseskæde, ca. 100cm
extension chain, approx. 100 cm
9. Kæde pose
chain bag
10. Træ tværpind med 2 snore
wooden spreader bar with 2 laces
11. Samle led
screw lock quick link
12. Hængevugge
hammock sling
13. Madras
mattress
14. Rejsetaske (ikke installeret)
travelbag (not illustrated)
15. Ekstra knapper (ikke installeret)
spare buttons (not illustrated)

*Ekstra 6 mm karabinhage inkluderet:
Kun til 0-15 kg fjeder.

1. Rawlplugs (Ø 12 mm)
rawlplug (Ø 12 mm)
2. Øsken
eye screw
3. Karabinhage, 6 mm
snap hook, 6 mm
4. Karabinhage 4x, 5 mm
snap hook 4x, 5 mm
5. Special NONOMO® Fjeder, 0-15 kg
med sikkerhedssnor
special NONOMO® spring
0-15 kg with safety rope
6. Cover til fjeder
spring cover
7. Dreje led
swivel
8. Forlængelseskæde, ca. 100cm
extension chain, approx. 100 cm
9. Kæde pose
chain bag
10. Træ tværpind med 3 snore
wooden spreader bar with 3 laces
11. Karabinhage, 8 mm
snap hooks, 8 mm
12. Samle led 2x
screw lock quick link 2x
13. Hængevugge 2x
hammock sling 2x
14. Madras 2x
mattress 2x
15. Rejsetaske 2x (ikke installeret)
travelbag 2x (not illustrated)
16. Ekstra knapper (ikke installeret)
spare buttons (not illustrated)

MONTAGERING ASSEMBLY

3 SIMPLE TRIN 3 SIMPLE STEPS

Tre trin for at gøre din NONOMO® hængevugge klar til din baby:

1. Forberedelse: Tag alle komponenter ud af kasserne og saml den type fastgørelse du har valgt, fjeder og hængevugge.
2. Opsætning: Monter alle de individuelle dele og gør din NONOMO® hængevugge klar til din baby-
3. Læg din baby i hængevuggen. **Sov godt.**

Montager må kun udføres af en voksen.

Three steps to get the NONOMO® Swinging Hammock ready for your baby:

1. Preparation: Take all components out of the boxes and preassemble the mounting option of your choice, the spring and the hammock sling.
2. Mounting: Connect all parts and prepare the NONOMO® Swinging Hammock for your baby.
3. Put your baby to sleep. **Sweet dreams.**

The assembly should only be carried out by an adult.





1. FORBEREDELSE PREPARATIONS

LOFT MONTERING CEILING MOUNT


NONOMO® hængevuggen kan nemt monteres med loftkroge i træ eller beton. Ved brug af alternative fastgørelsessystemer, følg samleinstruktionerne til NONOMO® fastgørelsessystemer. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en ekspert. Bemærk, at der skal være en afstand på mindst 70 cm fra væg til hængevuggen.

The NONOMO® can be easily mounted to ceilings made from wood or concrete. For an alternative fastening system please follow the Assembly Instructions for NONOMO® Fastening Systems. If in doubt consult an expert. Please note that there should be a distance of at least 70 cm from wall to swinging hammock.

Betonloft Concrete ceiling

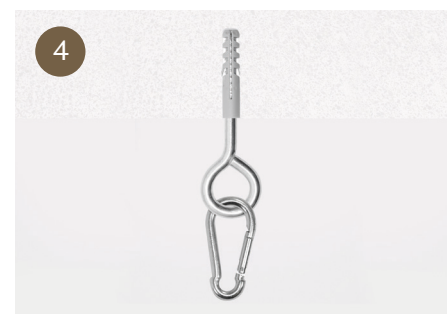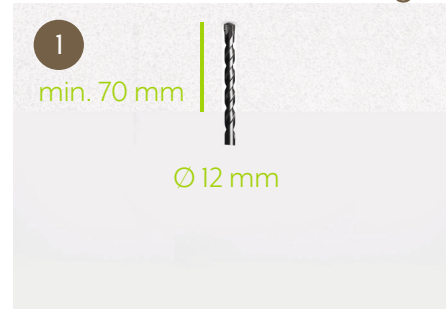

Træloft Wooden ceiling

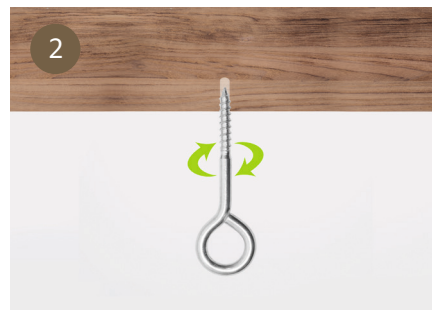

1. FORBEREDELSE PREPARATIONS

FJEDER SPRING



Du modtager NONOMO® fjederen færdigsamlet. The medfølgende cover matcher NONOMO® hængevuggen og klæder fjederen mens det forhindrer at du får fingrene i klemme.

You receive the NONOMO® spring preassembled. The enclosed cover matching the NONOMO® sling dresses the spring while preventing getting your fingers caught in the spring.

1. FORBEREDELSE PREPARATIONS

HÆNGEVUGGE HAMMOCK SLING




2. MONTERING MOUNTING

FORLÆNGELSESKÆDE EXTENSION CHAIN

Brug forlængelseskæden til at regulere højden på NONOMO® hængevuggen. Når du bruger loftkroge, skal NONOMO® hængevuggen monteres max 40 cm over gulvet.

Use the extension chain to regulate the height of the NONOMO®. When using the ceiling mount, the NONOMO® should be mounted no more than 40 cm above the floor.

Kun til brug med loftkrog! For ceiling mount only!

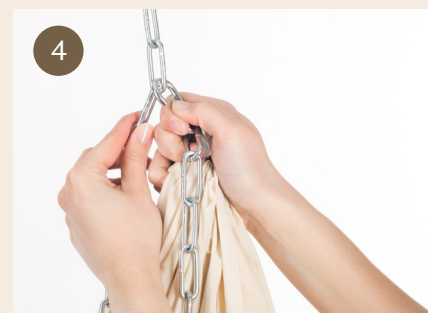

Den løse ende af forlængelseskæden skal opbevares sikkert i den medfølgende kædepose, så den er uden for børns rækkevidde. Sørg for at sikre fjedercoveret ved at fastgøre det til en af karabinhagerne.

The loose end of the extension chain should be safely stowed in the provided chain bag so that it is out of the reach of children. Please secure the spring cover by attaching it to one of the snap hooks.

2. MONTERING MOUNTING

GØR HÆNGEVUGGEN KLAR PREPARE THE NEST

Sørg for at snørerne på trætværpinden er sikkert fastgjort inde hver brug og uden for rækkevidde for børn.

Please ensure that the laces on the wooden spreader bar are securely fastened before every use and out of reach for children.



Trætrævpinden til NONOMO® hængevuggen Baby Basic har ikke snore inkluderet

Der wooden spreader bar of the NONOMO® Swinging Hammock Baby Basic does not come with laces!




3. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE USAGE AND CARE

SÅDAN PLACERER DU DIN BABY HOW TO PLACE YOUR BABY

Støt din babys nakke og ryg når du lægger din baby i NONOMO® hængevuggen forfra. Barnets hoved skal placeres tæt på den øverste ende af hængevuggen.

Support the neck and back of your baby and place it in the NONOMO® Hammock Sling coming from the front. The head of the child should be placed close to the top end of the hammock sling.

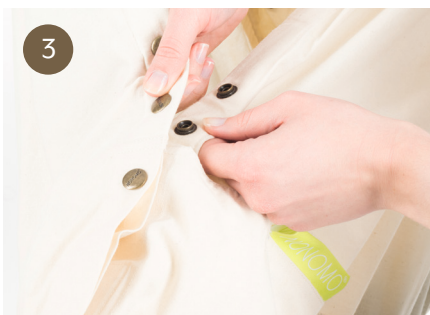

PLEJEINSTRUKTIONER CARE INSTRUCTIONS

Hængevuggen kan maskinvaskes ved 30 ° C. Tag polyestermadrassen ud af vuggen og vask ved 30 ° C. Vask ikke uld madrassen. Ubehandlet bomuld kan krympe op til 10% ved den første vask.

The hammock sling may be washed in the washing machine at 30° C. Take the poly fibre mattress out of its compartment and wash at 30° C. Do not wash the sheepwool mattress. Untreated cotton can shrink up to 10% at the first wash.

Hængevugge hammock sling



Madras: Uld mattress: sheep wool



Madras: Mircofiber/Kapok mattress: poly fibre/kapok



Madras testet ifølge DIN EN 16890
Mattress tested according to DIN EN 16890



NONOMO®

www.nonomo.de

Nonomella GmbH

Bußmannstraße 18

45896 Gelsenkirchen

Germany

T: +49 (0) 209 604889-0

M: kontakt@nonomo.de



fb.com/NONOMO



instagram.com/baby_nonomo



pinterest.de/BabywiegeNONOMO



youtube.com/NonomoDe